

DCYJS-S 绝缘油介质损耗测试仪

使用说明书

摘要

产品型号：DCYJS-S

产品名称：绝缘油介质损耗测试仪

参考标准：DL/T911-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/326/>

仪器概述：绝缘油介质损耗测试仪用于测试绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的测量

1. 该绝缘油介质损耗测试仪具有先进的高频感应加热方式
2. 该绝缘油介质损耗测试仪具有 AC-DC-AC 交流试验电源转换方式
3. 该绝缘油介质损耗测试仪采用全数字技术，全部智能自动化测量

关键词

油介质损耗测试仪、绝缘油介质损耗测试仪、油介损测试仪、绝缘油介损测试仪

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

本使用说明书所提及的商标与名称，均属于其合法注册公司所有。本使用说明书受著作权保护，所撰写的内容均为公司所有。本使用说明书所提及的产品规格或相关信息，未经许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、传播或出版。本使用说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。可随时查阅我公司官网：www.kv-kva.com

本使用说明书仅作为产品使用指导，所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

服务承诺

感谢您使用鼎升电力公司的产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读此使用说明书，以便正确使用仪器，充分发挥其功能，并确保安全。

我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取，我们形成了“重客户、重质量”的服务理念。以更好的产品质量，更完善的售后服务，全力打造技术领先、质量领先、服务领先的电力试验产品品牌企业。构建良好的市场服务体系，为客户提供满意的售前、售后服务！

安全要求

为了避免可能发生的危险，请阅读下列安全注意事项。

本产品请使用我公司标配的附件。

防止火灾或电击危险，确保人生安全。在使用本产品进行试验之前，请务必仔细阅读产品使用说明书，按照产品规定试验环境和参数标准进行试验。

使用产品配套的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，试验过程中在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，请务必注意人身安全！请勿在仪器无前（后）盖板的情况下操作仪器/仪表。

试验前，为了防止电击，接地导体必须与真实的接地线相连，确保产品正确接地。试验中，测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。试验完成后，按照操作说明关闭仪器，断开电源，将仪器按要求妥善管理。

若产品有损坏或者有故障时，切勿继续操作，请断开电源后妥善保存仪器，并与鼎升电力公司售后服务部联系，我们的专业技术人员乐于为您服务。

请勿在潮湿环境下使用仪器。

请勿在易爆环境中使用仪器（防爆产品除外）。

请保持产品表面清洁，干燥。

产品为精密仪器，在搬运中请保持向上并小心轻放。



创新 缔造 科技 未来

WWW.KV-KVA.COM

联系方式

武汉鼎升电力自动化有限责任公司

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 62 号光谷总部国际 2-308#

销售：(027) 87875698

售后：(027) 87180938

传真：(027) 87607629

邮箱：whdsepa@163.com

官网：www.kv-kva.com

目 录

第一章：概述.....	5
第二章：控制面板.....	5
第三章：油杯简介.....	6
第四章：工作原理.....	8
第五章：主要技术指标.....	10
第六章：操作说明.....	11
第七章：运输、贮存.....	14
第八章：装箱清单.....	15



创 新 缔 造 科 技 未 来

WWW.KV-KVA.COM


第一章：概述

DCYJS-S 绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的高精密仪器。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式，该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用 AC-DC-AC 转换方式，有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响，即便是发电机发电，该仪器也能正确运行。内部标准电容器为 SF6 充气三极式电容，该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响，保证仪器长时间使用后仍然精度一致。

仪器内部采用全数字技术，全部智能自动化测量，配备了大屏幕（240×180）液晶显示器，全中文菜单，每一步骤都有中文提示，测试结果可以打印输出，操作人员不需专业培训就能熟练使用。



第二章：控制面板

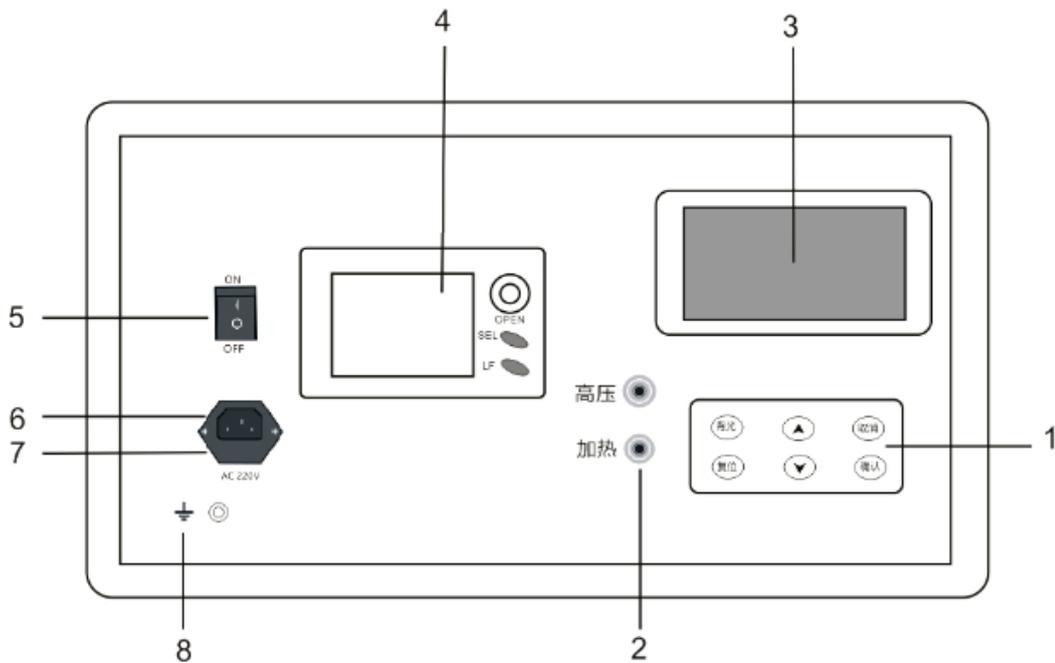

图一 控制面板图

1. 键盘区

- a) 背光： 控制液晶屏背光灯的开关；
- b) 复位： 初始化整机的全部控制；
- c) ↑： 菜单操作时向上移动菜单条；设置操作时为数字“加”；
- d) ↓： 菜单操作时向下移动菜单条；设置操作时为数字“减”；
- e) 取消： 取消当前的操作，并返回上一菜单；
- f) 确认： 确认当前的操作，并进入下一菜单或开始执行操作；

2. 状态指示区

- a) 高压： 如果灯亮，表示油杯上已经带高压电；
- b) 加热： 如果灯亮，表示加热炉正在加热；并不表示油杯上的温度，灭灯时同样要注意油杯上的高温；

3. 液晶显示屏

4. 微型打印机

5. 总电源开关

6. 电源插座


7. 总保险座（内置 10A 保险管）

8. 接地钮



第三章：油杯简介

1. 油杯结构

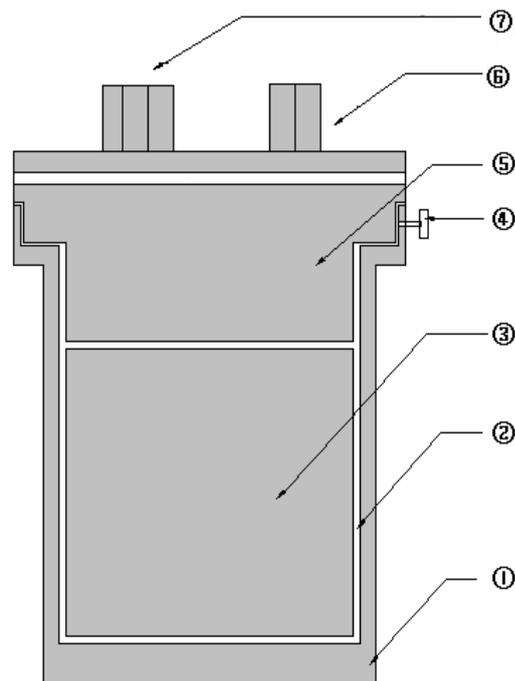

图二 油杯结构图

- ① 油杯杯体，测量加压极
- ② 油隙
- ③ 油杯内电极，测量测试极
- ④ 内电极固定钮
- ⑤ 油杯内电极，测量屏蔽极
- ⑥ 测试端
- ⑦ 温度接口

2. 油杯技术标准

油杯采用三极式结构，完全符合 GB5654-85 标准，极间间距 2mm，可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。

3. 拆装油杯

- a) 装入油杯：将油杯平稳放入仪器加热炉内，保证油杯底部接触良好，以便有良好的电接触和热接触，装入后应将测试线夹好，红夹子连测试极，黑夹子连屏蔽极。
- b) 取出油杯：取下测试线后向上直接将油杯取出。

4. 拆装油杯电极

将内电极固定钮④旋松后可将内电极全部取出；同样，装入内电极后应将内电极固定钮④旋紧。

注意：内电极系非常精密部件，取出、装入时一定要动作缓慢，平稳，内外电极间不要碰撞，以防破坏表面，导致整个油杯报废。

5. 装入油样

将内电极取出，往油杯内倒入油样 40ml，注意尽可能不要在油中夹入气泡，然后将内电极装入油杯，且需静止 15 分钟以上，让气泡全部排出后方可进行测试。

6. 油杯清洗

测量前，应对油杯进行的清洗，这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。因此必须严格按照下述方法要点进行。

- a. 完全拆卸油杯电极；
- b. 用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和磨擦动作不应损伤电极表面；
- c. 用清水将电极清洗几次；
- d. 用无水酒精浸泡各零件；
- e. 电极清洗后，要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净（别的布料可能会有绒毛粘在电极上），并注意将零件放置在清洁的容器内，不要使其表面受灰

尘及潮气的污染；

f. 将各零部件放入 100℃左右的烘箱内，将其烘干。

有时由于油样很多，所以在测量中往往会一个接一个油样进行测量。此时电极的清洗可简化。具体做法如下：

- a. 将仪器关闭，将整个油杯都从加热器中拿出，同时将内电极从油杯中取出；
- b. 将油杯中的油倒入废油容器内，用新油样冲洗油杯几次；
- c. 装入新油样；
- d. 用新油样冲洗油杯内电极几次，然后将内电极装入油杯。


这种以油洗油的方式可大大提高了测量速度，但如遇到特别脏的油样或长时间不用时，应使用前面一种方式。

7. 油杯主要技术参数

- | | |
|-------------|--|
| (1) 高低压之间距离 | 2mm |
| (2) 空杯电容量 | $60 \pm 2\text{PF}$ |
| (3) 最大测试电压 | 工频 2000V |
| (4) 空杯介损 | $\text{tg } \delta < 1 \times 10^{-4}$ |
| (5) 液体容量 | 约 40ml |
| (6) 电极材料 | 不锈钢 |
| (7) 体积 | 70mm (D) × 120mm (H) |


第四章：工作原理

1. 仪器内部功能构造框图

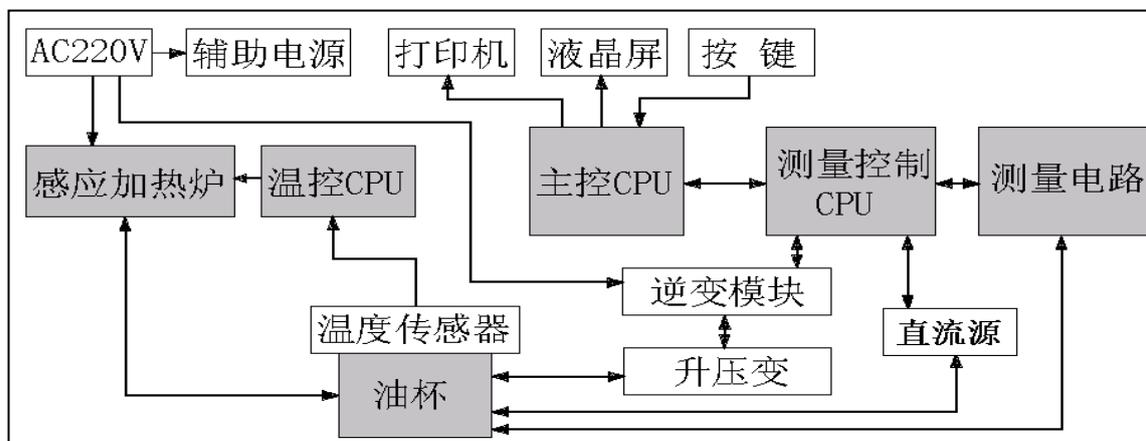

图三 仪器内部功能构造框图

2、介损测量原理图

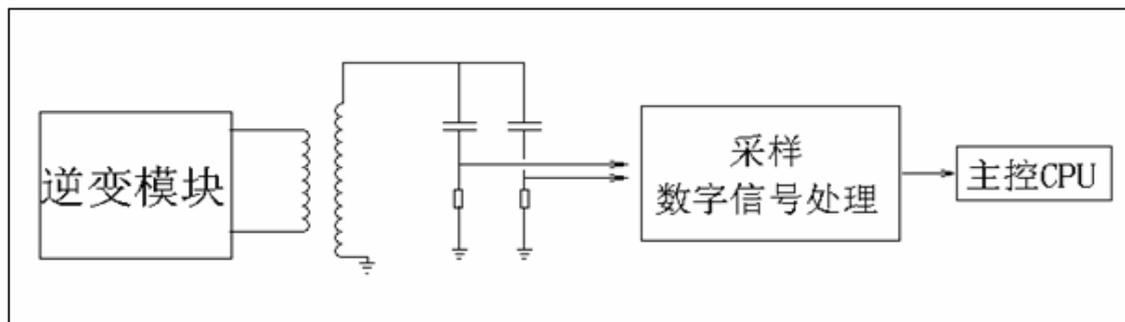

图四、介损测量原理图

3. 工作原理

A. 加热

仪器采用高频感应炉加热，启动加热后，温控 CPU 发出加热命令，同时采集油杯内部温度传感器的温度值，加热采用变功率控制和 PWM 控制两者相结合的控制方式。在油样温度较低时，用大功率加热方式，这有利于缩短油样加热时间；待温度升至接近预设温度时，采用较小功率 PWM 加热方式，这样有利于油样加热均匀。

高频感应炉加热避免了发热块加热不均匀的现象。

B. 控温

在实测温度接近预设温度时，温控 CPU 采用小功率 PWM 方式加热，采样温度值经 PID 运算，分析出最佳 PWM 控制占空比，使温度严格控制在预设温度误差范围以内。

C. 介损测量

试验电压同时加在仪器内部标准电容器及油杯加压极上，测量电路对这两路信号进行 PGA 等控制后对两通道信号进行同步 AD 采样，将数字信号送 DSP（数字信号处理器），DSP 对其进行滤波、FFT 等运算后计算出 $\text{tg } \delta$ 、 C_x 、 ϵ 等参数，送主控 CPU。

D. 体积电阻率测量

直流高压试验电压加在油杯加压极上，经过测试回路，产生一微弱电流信号，该微弱电流信号经测量电路放大后送进 AD 采样，将数字信号送 DSP（数字信号处理器），DSP 对其信号进行处理，计算出 R_x 、 ρ 等参数，送主控 CPU。

4. 名词解释

$\text{tg } \delta$: 油样介质损耗角正切值;

C_x : 油样油杯的电容值;

ϵ_r : 相对介电常数, 它是根据电容值换算而得到的;

上述三参数所用的试验源为交流电压源

R_x : 油样的绝缘电阻;

ρ : 油样的体积电阻率, 它是根据绝缘电阻换算而得到的;

上述二参数所用的试验源为直流电压源


基于上述两种不同的试验电源对油样有不同的极化效应, 因而重复测试时, 中间必须有足够的放电时间! 否则数据不可靠!

第五章：主要技术指标

1	使用条件	$-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$	$\text{RH} < 80\%$
2	电 源	AC 220V $\pm 10\%$	频率无限制
3	高压输出	1000V~2200V	每隔 200V
4	精 度	2%	
5	容 量	50VA	输出电流 25mA
6	温控感应炉	最大功率 500W	
7	温度控制范围	$< 100^{\circ}\text{C}$	
8	温度测量误差	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$	
9	控温误差	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	
10	控温时间	室温到 90°C	小于 20min
11	测量范围	$\text{tg } \delta$	无限制
		C_x	15PF~300PF
		R_x	10M~10T

12	精 度	$\Delta \text{tg} \delta$: ΔC_x : ΔR_x :	\pm (读数*1.0%+0.020%) \pm (读数*1.0%+0.5PF) \pm 读数 * 10%
13	相对介电常数	ϵ_r	自动计算
14	体积电阻率	ρ	自动计算
15	外形尺寸	450×310×360 (mm ³)	
16	重 量	18kg	

第六章：操作说明

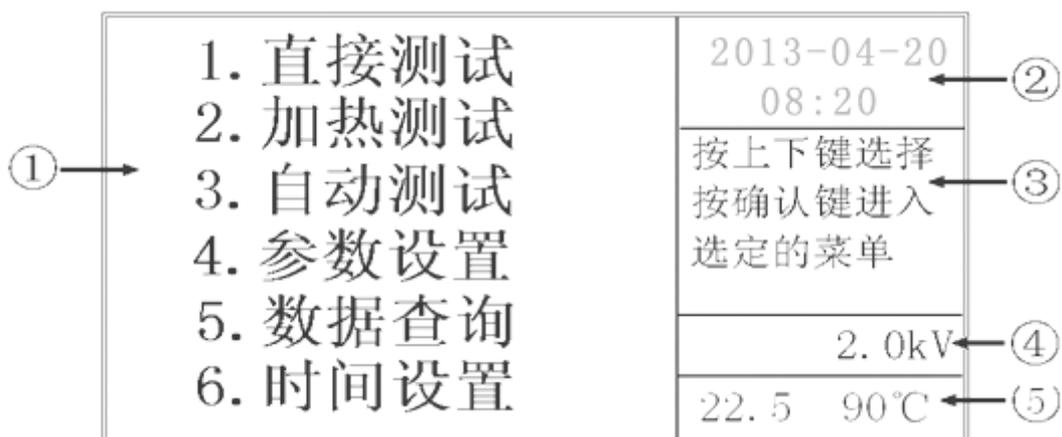

图五 主菜单图

1. 菜单说明

① 主功能菜单

菜单 1: <直接测试>

功能: 不加热直接进行介损测试。

用途: 主要用于测试空杯介损及室温时油样介损。”

菜单 2: <加热测试>

功能: 加热, 直到达到设定温度后恒温,

任何时候启动测试时对介损进行测试。

用途: 主要用于需要掌握中间某温度段的介损值。

菜单 3: <自动测试>

功能：加热，直到设定温度后恒温，
在油样温度达到设定温度后自动启动介损测试。

用途：主要用于自动测试设定温度的介损值。

菜单 4：<参数设置>

功能：用于设置恒温温度及介损测试电压。

菜单 5：<数据查询>

功能：用于查询以前实验的存储数据结果。

菜单 6：<时间设置>

功能：用于校准时钟、日历，此时钟在停电后会继续运行。

② 日历

③ 状态提示框

④ 设置电压

⑤ 当前油杯温度、设置加热温度

2. 仪器操作说明及注意事项

- a) 仪器接地端接地，电源入口引入 AC220V 电源；
- b) 打开箱盖，可将油杯取出，加热及测试介损时，应将箱盖关上；
- c) 箱盖内有一根测量线，其芯线应连油杯测量极，屏蔽层应连油杯屏蔽极；
- d) 启动加热后，油杯上会有高温，如要取出油杯等物，应小心操作，以免灼伤；
- e) 启动测试后，油杯上会带高压电，如要取出油杯应小心操作，以免触电；
- f) 箱盖具有合盖保护，打开盒盖时，会中断加热及中断高压。
- g) 搬运仪器时应将油杯取出单独包装，以防止从中掉出打坏油杯。

3. 菜单操作详细说明

开始测试?		2013-04-20 08:20
tg δ Cx ε r	开	
Rx ρ	开	
		2.0kV
		22.5 90°C

菜单图一

- 1、确认“直接测试”菜单进入菜单图一。
- 2、按上下键可以移动需要操作的菜单。
- 3、光标移动到开始测试时按确认键将启动测试。
- 4、光标移动到下面两菜单按确认键开/关该功能。
- 5、开：测试该项参数，关：不测试该项参数。

开始加热?		2013-04-20 08:20
tg δ Cx ε r	开	
Rx ρ	开	
		2.0kV
		22.5 90°C

菜单图二

- 1、确认“加热测试”菜单进入菜单图二。
- 2、按上下键可以移动需要操作的菜单。
- 3、光标移动到开始加热时按确认键将启动加热。
- 4、光标移动到下面两菜单按确认键开/关该功能。
- 5、开：测试该项参数，关：不测试该项参数。

正在加热		2013-04-20 08:20
开始测试?		
		2.0kV
		22.5 90°C

菜单图三

- 1、在菜单图二中确认“开始加热”后进入菜单图三。
- 2、按确认键随时可以启动测试。

开始自动测试?	2013-04-20 08:20
tg δ Cx ε r 开	
Rx ρ 开	2.0kV
	22.5 90°C

菜单图四

电压设置 2.0kV	2013-04-20 08:20
温度设置 90°C	
触发时间 10 s	2.0kV
	22.5 90°C

菜单图五

2013-04-20 09:18	2013-04-20 08:20
	2.0kV
	22.5 90°C

菜单图六

- 1、确认“自动测试”菜单进入菜单图四。
- 2、按上下键可以移动需要操作的菜单。
- 3、光标移动到开始自动测试时按确认键将启动加热。
- 4、光标移动到下面两菜单按确认键开/关该功能。
- 5、开：测试该项参数，关：不测试该项数。

- 1、确认“参数设置”菜单进入菜单图五。
- 2、按上下键可以修改光标对应的值。
- 3、按确认键将存储该数据并将光标移动到下一菜单。
- 4、注意，必须确认后该数据才有效，按取消键将退出。

5、触发时间是指温度达到设定温度后，整个杯体温度达到内外平衡的一个估计时间。

- 1、确认“时间设置”菜单进入菜单图六
- 2、按上下键可以修改光标对应的值
- 3、按确认键将存储该数据并将光标移动到下一菜单。
- 4、注意，必须确认后该数据才有效，按取消键将退出菜单图六。

第七章：运输、贮存

1. 运输

设备需要运输时，建议使用包装箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不允许堆码排放。使用包装木箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，仪器面板应朝上，不允许倒置。

2. 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上，并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

第八章：装箱清单

- | | |
|---------------|-----|
| 1. 仪器主机 | 1 台 |
| 2. 介损油杯 | 1 套 |
| 3. 专用测试电缆 | 1 根 |
| 4. AC220V 电源线 | 1 根 |
| 5. 使用说明书 | 1 本 |
| 6. 合格证 | 1 张 |
| 7. 保险管、打印纸 | 1 份 |

